

**BLAUPUNKT**  
Manuel d'utilisation



*Enjoy it.*

Enceinte Bluetooth

## Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications de la part d'une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau.
- Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.
- Une écoute prolongée à volume maximal d'un appareil audio portable peut endommager l'ouïe de l'utilisateur et causer des troubles auditifs (surdit  temporaire ou permanente, bourdonnements d'oreille, acouph ne, hyperacousie).
- Il est donc fortement recommand  de ne jamais  couter un appareil audio portable   volume  lev , mais   volume moyen sans toutefois d passer une heure par jour.
- ATTENTION : Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplac e correctement ou n'est pas remplac e par une batterie du m me type ou de type  quivalent.
- La batterie ne doit pas  tre expos e   une source de chaleur excessive telle que les rayons directs du soleil, une flamme, etc.
- Diff rents types de batteries ou des batteries neuves et usag es ne doivent pas  tre utilis es en m me temps.
- La batterie doit  tre install e en respectant les polarit s.
- Si la batterie est  puis e, elle doit  tre retir e de l'appareil.
- Toute batterie us e doit  tre mise au rebut de fa on appropri e. Utilisez toujours les poubelles de collecte sp cifiques (consultez votre revendeur) pour prot ger l'environnement.
- La batterie de cet appareil ne doit pas  tre remplac e par l'utilisateur, mais uniquement par le fabricant, le service apr s-vente ou une personne qualifi e.

## À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autorisée ou risque de provoquer des interférences ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs.

## LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Consultez les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de cet appareil dans les régions où vous allez utiliser un véhicule.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

## INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun lien entre l'utilisation d'un appareil portable et les effets nocifs pour la santé humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

## PERSONNEL HABILITÉ

Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

## ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne raccordez jamais de produits incompatibles.

## ENFANTS

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants.

Cet appareil comprend de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

## Spécifications

Tension nominale : DC 9V  $\equiv$  2A

Consommation maximale : 120W

Batterie Li-ion 3600mAh

Puissance sonore : 60W

Puissance d'émission maximale : 1,58mW

Fréquence radio : 87,5-108MHz

Gamme de fréquences : 45Hz-18KHz

Version compatible avec Bluetooth : 5.1

Distance à laquelle Bluetooth reste connecté : 10m

Durée de la musique : environ 2 heures

Temps de chargement : 4-5 heures

Taille : 270 x 285 x 610mm

### Télécommande

Tension nominale : 2 x AAA (non incluses)


### Adaptateur

Entrée : AC 100-240V~50/60Hz, 0.75A

Sortie : DC 9V  $\equiv$  2A

L'adaptateur 9V 2A, ne sert qu'à charger la batterie. Il ne peut pas alimenter directement les enceintes. En cas de niveau de batterie trop bas, il faudra donc attendre un peu avant la remise en marche.

## Présentation du produit

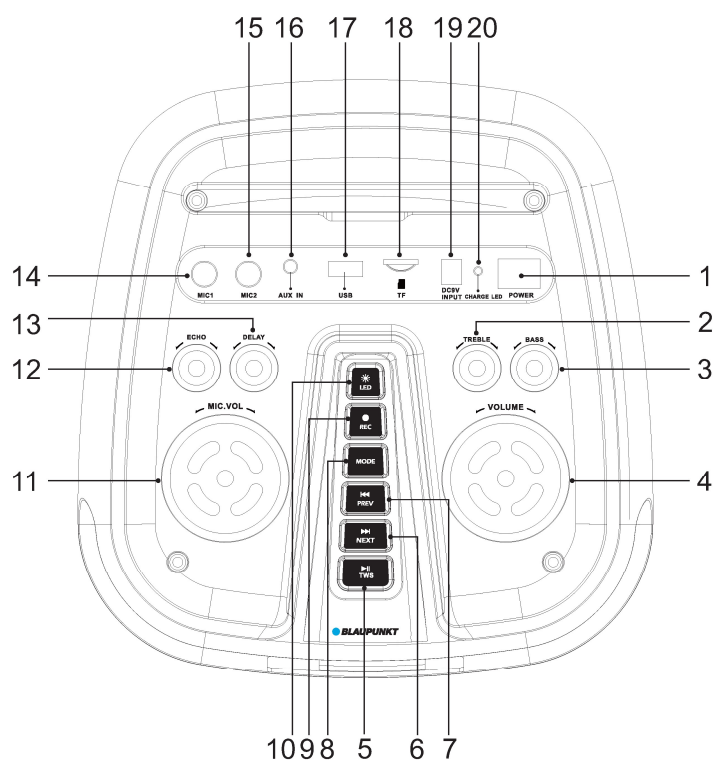

1. Mise sous tension / hors tension
2. Bouton contrôle des basses
3. Bouton contrôle des aigus


4. Volume principal
5. Play / Pause / TWS (longue pression pour passer en mode TWS)
6. Next : Chanson suivante
7. Prev : Chanson précédente
8. Mode : Changement de mode entre USB/TF/Bluetooth/FM/mode AUX.
9. Rec : Appuyer et maintenir pour enregistrer.
10. Mode LED : Changement couleur des LED
11. Volume du micro.
12. Echo : ajustement de l'écho du micro
13. DELAY : Retarde le temps de l'écho du microphone.
14. Entrée micro 1
15. Entrée micro 2
16. AUX: connecter un appareil externe avec le câble audio.
17. Port USB
18. Carte TF
19. Entrée DC9V
20. LED pour la charge : Lorsque le haut-parleur est en charge la LED devient rouge, et lorsqu'il est complètement chargé, la LED devient verte.

## Fonction de la télécommande



1. Mise sous tension / hors tension (Lorsque l'appareil est éteint, la lumière ne s'éteint pas).
2. Mode : Changement de mode entre USB/TF/Bluetooth/mode AUX.
3. Stop : Arrêt (mode USB/TF)
4. Mute : mode silence
5. VOL+
6. Chanson précédente
7. Chanson suivante
8. Play / Pause
9. VOL –
10. REP : en mode USB/TF, appuyer pour répéter la chanson en cours ou répéter toute la playlist.
11. EQ : appuyer pour choisir entre les différents modes d'égaliseur de son : Vocale, Pop, Rock, Classique et Jazz. (uniquement en mode USB/TF/BT/FM)
12. Bouton sélection (0-9) : sélection du numéro de piste en mode TF/USB (pour sélectionner les numéros 0-99, appuyez sur deux chiffres dans un intervalle de 1 à 3 secondes (par exemple 1 et 0)).

## Comment changer les piles de votre télécommande

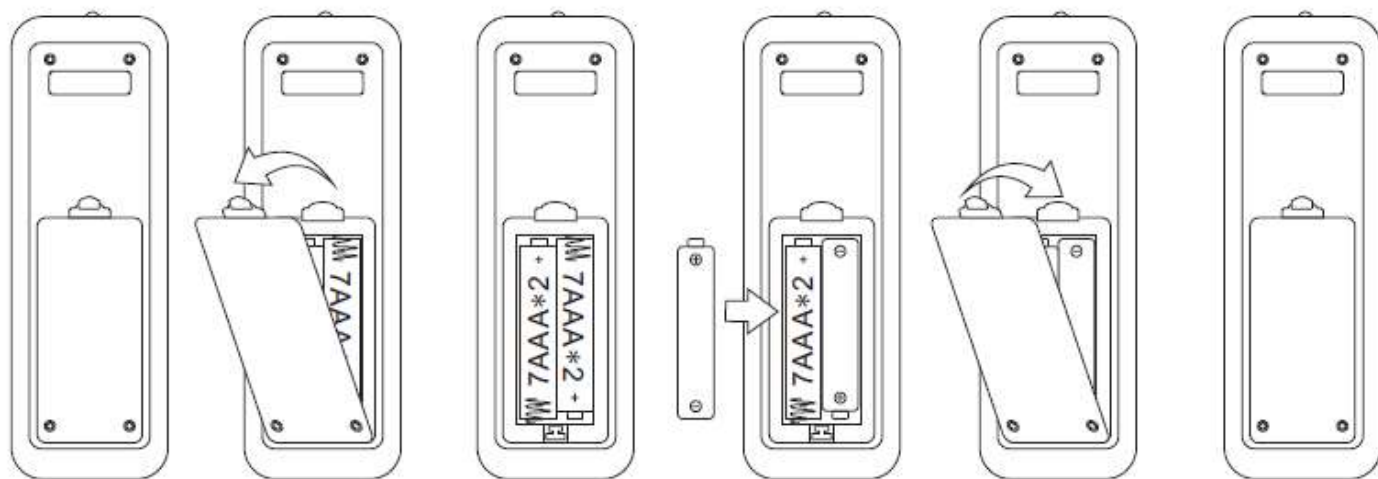

## INSERTION DES PILES

Pour insérer des piles, actionnez la languette de la trappe d'accès pour accéder au compartiment à piles. Veillez à bien refermer le compartiment une fois que les piles sont insérées.

## Description des fonctions

### 1. Comment charger

Utiliser l'adaptateur fourni avec votre produit et brancher le d'une part sur l'enceinte et d'autre part sur une prise murale. En cours de charge la LED de l'enceinte est rouge et elle devient verte lorsque la charge est complète.

### 2. Fonction Bluetooth

Mettre sous tension votre enceinte, elle entre automatique en état de couplage, si tel n'es pas le cas appuyer sur le bouton Mode afin de passer sur le mode Bluetooth. Le mot « BLUE » apparait sur l'écran d'affichage. Rechercher sur votre appareil dans les paramètres Bluetooth le nom « BLP3963 », sélectionner le afin de vous y connecter.

### 3. Fonction TWS

Avant toute manipulation, désactiver la fonction Bluetooth de votre appareil mobile.

Allumer deux enceintes (même produit). Lorsque deux enceintes sont en mode Bluetooth, appuyez longuement sur le bouton TWS de l'une d'entre elle, l'écran affiche "E-ON" et le "BLUE" clignote. Après avoir connecté les deux enceintes en mode Bluetooth, vous entendrez un son. Activer la fonction Bluetooth sur votre appareil mobile et recherchez "BLP3963" pour le connecter. Après la connexion, la musique est diffusée par deux haut-parleurs.

### 4. Mode USB

Lorsqu'un dispositif USB est inséré dans le haut-parleur, il passe automatiquement en mode USB, l'écran affiche "USB" et joue de la musique.

### 5. Entrée AUX

Connecter le câble audio à un périphérique externe, il entrera automatiquement en mode AUX, l'écran affichera "AUX", vous pourrez alors écouter de la musique.

### 6. Mode TF

Insérer une carte TF, il passera automatiquement en mode carte TF, le format pris en charge doit être MP3 ou WAV pour être lu et reconnu.

### 7. Mode FM

Appuyez sur la touche MODE de l'enceinte pour passer en mode FM, appuyez brièvement sur la touche PLAY/PAUSE pour lancer la recherche automatique des chaînes FM, et appuyez à nouveau brièvement pour rester sur votre chaîne préférée. Appuyez sur le bouton NEXT pour passer à la chaîne suivante, appuyez sur PREV pour revenir à la chaîne précédente. (En mode FM, appuyer sur le bouton [▶||] de la télécommande ne permet pas d'entrer dans la recherche automatique).

## Déclaration de conformité UE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

[http://www.mms-support.net/OTA/ECD\\_DAG\\_BLP3963-001.pdf](http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP3963-001.pdf)

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Importé par Dag Technologie®  
79/81 Ancienne Route Nationale 7  
69570 Dardilly  
[www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)

*Enjoy it.*

Dag Technologie®  
79/81 Ancienne Route Nationale 7  
69570 Dardilly – France