

BLAUPUNKT
Manuel d'utilisation



Enjoy it.

Haut-parleur LED et chargeur sans

Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications de la part d'une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau.
- Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.
- Une écoute prolongée à volume maximal d'un appareil audio portable peut endommager l'ouïe de l'utilisateur et causer des troubles auditifs (surdité temporaire ou permanente, bourdonnements d'oreille, acouphène, hyperacousie).
- Il est donc fortement recommandé de ne jamais écouter un appareil audio portable à volume élevé, mais à volume moyen sans toutefois dépasser une heure par jour.
- **ATTENTION** : Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement ou n'est pas remplacée par une batterie du même type ou de type équivalent.
- La batterie ne doit pas être exposée à une source de chaleur excessive telle que les rayons directs du soleil, une flamme, etc.
- Différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées ne doivent pas être utilisées en même temps.
- La batterie doit être installée en respectant les polarités.
- Si la batterie est épuisée, elle doit être retirée de l'appareil.
- Toute batterie usée doit être mise au rebut de façon appropriée. Utilisez toujours les poubelles de collecte spécifiques (consultez votre revendeur) pour protéger l'environnement.
- La batterie de cet appareil ne doit pas être remplacée par l'utilisateur, mais uniquement par le fabricant, le service après-vente ou une personne qualifiée.
- Pour protéger vos yeux, ne regardez pas directement dans la source de lumière LED.

Veillez débrancher l'alimentation électrique et cesser de l'utiliser dans les cas suivants :

- Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé ou détruit.
- Lorsque la lampe est exposée à l'humidité ou à un liquide.
- Lorsque la lampe est altérée et endommagée.
- Lorsque la lampe émet de la fumée ou des étincelles.
- Lorsque les diodes électroluminescentes clignotent anormalement ou sont endommagées.

À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autorisée ou risque de provoquer des interférences ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun lien entre l'utilisation d'un appareil portable et les effets nocifs pour la santé humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

PERSONNEL HABILITÉ

Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne raccordez jamais de produits incompatibles.

GARDER LE MATÉRIEL AU SEC

Cet équipement n'est pas étanche. Gardez-le au sec.


ENFANTS

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Cet appareil comprend de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

Spécifications

Tension nominale : DC 9V \approx 2A
Entrée : DC 5V \approx 2.4A / DC 9V \approx 2A
Sortie: DC 5V \approx 1A (5W)/ DC 9V \approx 1A (10W)
Chargeur sans fil: 7.5W, 10W (QC3.0 recommandé)
Consommation max : 18W
Fréquence radio : 2402Hz-2480KHz
Puissance sonore : 3W \pm 10%
Plage de fréquences : 20-20KHz
Puissance RF max. émission : 2.5mW
Version Bluetooth compatible : 5.0
Distance de connexion Bluetooth : 10 m
Dimensions : 120 x 120 x 340 mm

Description du produit

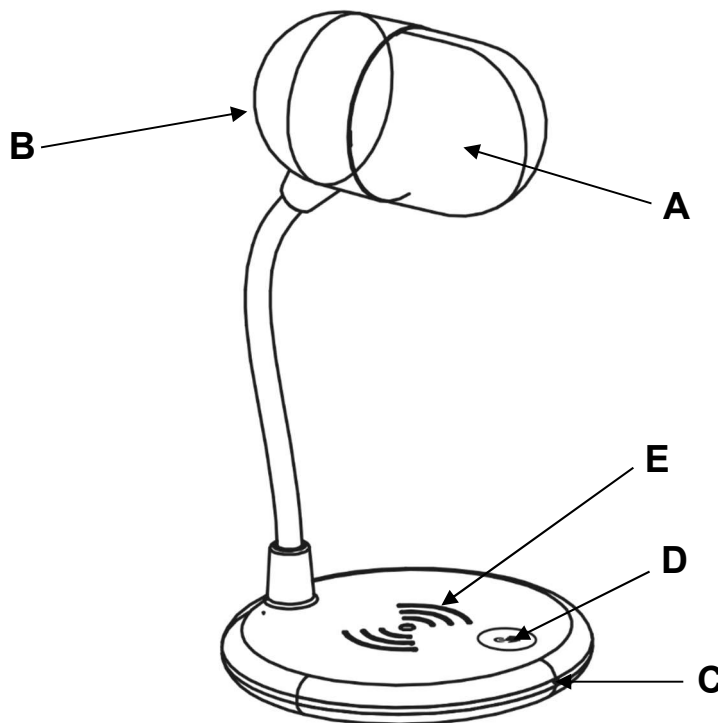

- A. LED
- B. Haut-parleur Bluetooth
- C. Indicateur de chargeur sans fil
- D. Bouton tactile fonction LED
- E. Zone de charge sans fil

Attention pour fonctionner le produit doit être branché à une source d'alimentation via le micro câble USB fourni.

Mode Bluetooth

- Le mode d'appairage Bluetooth s'active lors de la mise sous tension du produit (branchement du produit à une source d'alimentation). Rechercher dans les paramètres Bluetooth de votre appareil

(téléphone, tablette, etc.) le périphérique « BLP3990 ». Sélectionnez-le et confirmez l'association. Vous pourrez alors diffuser votre musique via votre enceinte.

- En cas de demande de mot de passe pour l'association saisir « 0000 ».

Éclairage LED

- Vous pouvez choisir entre trois modes LED en touchant le bouton tactile :
 - 1 appui : mode couleur froide.
 - 2 appuis : mode couleur mélangée.
 - 3 appuis : mode couleur chaude.
 - 4 appuis : éteindre
- Maintenez le bouton tactile appuyé pour modifier le niveau de luminosité de la LED.

Charge sans fil

Placez le téléphone sur l'emplacement de charge sans fil en veillant à bien le centrer. La charge commencera automatiquement, le voyant LED blanc commencera à varier lentement. Il clignotera s'il ne charge pas.

Assurez-vous que votre téléphone prend en charge la fonction de charge sans fil, comme par exemple l'iPhone 8 et plus récent.

Déclaration de conformité UE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP3990-008.pdf

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Ce symbole indique « utilisation intérieur

uniquement ».

Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Importé par Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly
www.blaupunkt.com

Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France

Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.