

BLAUPUNKT
Manuel d'utilisation



Enjoy it.

Ecouteurs Bluetooth

Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications de la part d'une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau.
- Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.
- Une écoute prolongée à volume maximal d'un appareil audio portable peut endommager l'ouïe de l'utilisateur et causer des troubles auditifs (surdité temporaire ou permanente, bourdonnements d'oreille, acouphène, hyperacousie).
- Il est donc fortement recommandé de ne jamais écouter un appareil audio portable à volume élevé, mais à volume moyen sans toutefois dépasser une heure par jour.
- **ATTENTION** : Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement ou n'est pas remplacée par une batterie du même type ou de type équivalent.
- La batterie ne doit pas être exposée à une source de chaleur excessive telle que les rayons directs du soleil, une flamme, etc.
- Différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées ne doivent pas être utilisées en même temps.
- La batterie doit être installée en respectant les polarités.
- Si la batterie est épuisée, elle doit être retirée de l'appareil.
- Toute batterie usée doit être mise au rebut de façon appropriée. Utilisez toujours les poubelles de collecte spécifiques (consultez votre revendeur) pour protéger l'environnement.
- La batterie de cet appareil ne doit pas être remplacée par l'utilisateur, mais uniquement par le fabricant, le service après-vente ou une personne qualifiée.

À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autorisée ou risque de provoquer des interférences ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité

d'équipements médicaux, de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Consultez les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de cet appareil dans les régions où vous allez utiliser un véhicule.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun lien entre l'utilisation d'un appareil portable et les effets nocifs pour la santé humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

PERSONNEL HABILITÉ

Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne raccordez jamais de produits incompatibles.


ENFANTS

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Cet appareil comprend de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

Spécifications

Tension nominale : DC 5V $\overline{=}$ 1A
Consommation maximale : 0.35W
Batterie Li-ion 55mAh
Puissance sonore : 2 x 5mW
Puissance d'émission maximale : 0.90mW
Fréquence radio : 2402-2480MHz
Gamme de fréquences : 20Hz-20KHz
Version compatible avec Bluetooth : 5.1
Distance à laquelle Bluetooth reste connecté : 10m
Durée de la musique : environ 2-3 heures
Temps de charge : environ 1 heure
Longueur du câble 65cm

Présentation du produit

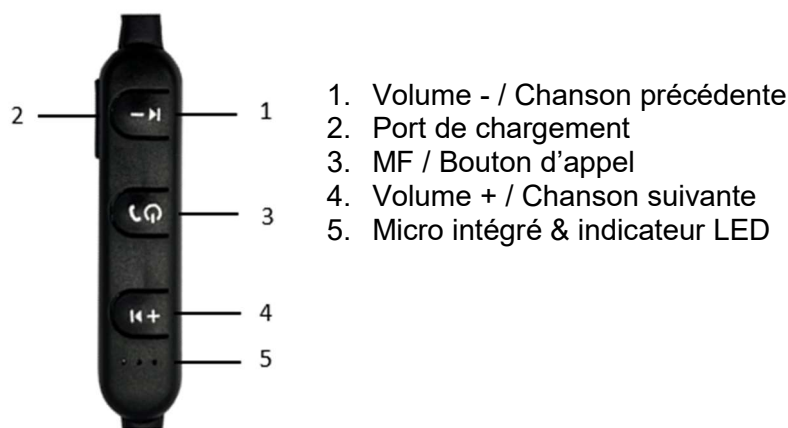

Mise sous/hors tension

Appuyer et maintenir le bouton MF pendant 4 à 6 secondes afin de mettre sous/hors tension les écouteurs, vous entendrez « Power on » ou « Power off ».

Appairage avec les appareils Bluetooth

Assurez-vous que vos écouteurs sont éteints. Appuyer et maintenir le bouton MF pour mettre sous tension vos écouteurs, un son sera émis « Power on ».

Activer le Bluetooth de votre mobile (ou autre), sélectionner le « BLP4628 » dans la liste des appareils disponible, un son sera émis. Si nécessaire, entrer le mot de passe "0000" afin de confirmer et finaliser l'appairage.

Lorsque la connexion est faite, un son sera émis et une LED s'éteindra. Vous pouvez dès lors utiliser vos écouteurs.

Note : le mode appairage reste actif pendant environ 3 minutes. Si aucun n'appareil n'est appairé dans les 5 minutes, les écouteurs s'éteindront automatiquement.

Lorsque vous avez appairé vos écouteurs à un appareil, les écouteurs se connecteront automatiquement à ce dernier lorsque le Bluetooth sera actif. Vous n'aurez pas à recommencer l'appairage pour cet appareil.

Les écouteurs tenteront de se connecter automatiquement au dernier appareil avec lequel ils ont été appairés lorsqu'ils sont allumés. Si vous souhaitez les jumeler avec un nouvel appareil, veuillez suivre les étapes décrites ci-dessus.

Une fois que les écouteurs sont appairés avec votre appareil, la musique est transmise via les écouteurs.

Instruction de chargement

Les écouteurs sont équipés d'une batterie rechargeable intégrée. Avant la première utilisation, nous vous recommandons de charger complètement la batterie. Utilisez uniquement le cordon USB fourni pour les charger.

Connectez le câble USB au port USB d'un ordinateur et la fiche Micro USB au port de charge de l'appareil. Le voyant rouge s'allume lorsque l'appareil est en charge ; une fois la charge terminée, le voyant rouge s'éteint.

Fonctions

Fonctions	Boutons
Volume +	Longue pression sur le bouton "+" pour augmenter le volume
Volume -	Longue pression sur le bouton "-" pour baisser le volume
Pause	Courte pression sur le bouton MF pour mettre en pause
Play	Courte pression sur le bouton MF pour lire la musique
Chanson précédente	Courte pression sur le bouton "-" pour la chanson précédente
Chanson suivante	Courte pression sur le bouton "+" pour la chanson suivante

Passer un appel via les écouteurs en mode Bluetooth

Fonctions	Boutons
Décrochez	Appuyer sur le bouton MF pour répondre
Rejeter l'appel	Longue pression de 2 secondes sur le bouton MF
Terminer	Appuyer sur le bouton MF pour terminer l'appel
Augmenter le volume	Longue pression sur le bouton + pour augmenter le volume
Baisser le volume	Longue pression sur le bouton - pour baisser le volume
Recomposer le dernier numéro	Appuyer rapidement 2 fois sur le bouton MF pour recomposer le dernier numéro.

Note :

Tous les téléphones portables ne prennent pas en charge toutes les fonctions énumérées ci-dessus. Veuillez-vous reporter au manuel de l'utilisateur de votre téléphone portable pour plus d'informations.

Certaines fonctions et tonalités d'indication peuvent varier en fonction de votre téléphone portable.

Lorsque le volume est réglé au maximum, vous entendrez un son.

Déclaration de conformité UE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP4628-001.pdf

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Importé par Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly
www.blaupunkt.com

Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France